リモコン基本操作

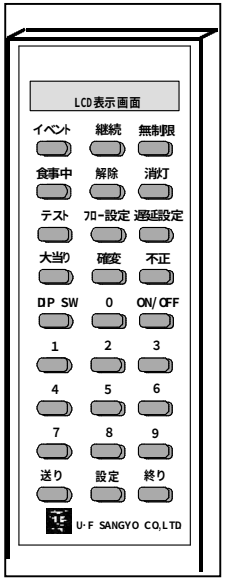

設定リモコン

呼出ランプの設定変更、ランプ内データの
編集等に使用します。
店員リモコンで可能な操作も行えます。

店員リモコン

主に営業中、ホールで使用します。
設定の変更やデータの編集は行えません。

以下のボタンは同様の動作になります

設定リモコン		店員リモコン
【0】ボタン	＝	【Lock】ボタン
【1】ボタン	＝	【A】ボタン
【2】ボタン	＝	【B】ボタン

操作方法

使用頻度の高い操作のみ記載してあります。その他の操作方法は取扱説明書を参照して下さい。

機能	設定リモコン	備考
食事休憩	【食事中】ボタン　【消灯】ボタンで解除	
ドアロック解除（1台））	【0】ボタン	※1　ワイヤーロック設置時
ドアロック解除（島一列）	親機にて【0】ボタン　5秒以内に【継続】ボタン	※1　ワイヤーロック設置時
離席時間の確認	【1】ボタン長押し	最大99分迄表示
箱数表示	食事休憩時間表示中に【1】ボタンで箱数アップ【2】ボタンで箱数ダウン	※2　下記参照
食事休憩時間変更	食事休憩時間表示中に【1】ボタンで1分上がる【2】ボタンで1分下がる	※2　下記参照

※1　ワイヤロックを有効にする場合はランプの設定でワイヤ有を選択して下さい。
機種により設定方法は異なりますので、取扱説明書をご参照下さい。

※2　箱数表示と食事休憩時間変更の操作はどちらか1つの操作のみ可能になります。
ランプの設定でどちらかを選択して下さい。
機種により設定方法は異なりますので、取扱説明書をご参照下さい。

対応機種

・グランD　・ネオプラス　・オーシャンネオ　・キューブ　・デュアルD

・ハイパーオーシャン　・アクアリング　・スクエア　・ツインビュー